


Instrukcja montażu syfonów marki JAFÓ.

Poniższa instrukcja dotyczy montażu wszystkich plastikowych syfonów JAFÓ.

Są 2 wersje plastikowych syfonów JAFÓ:

1. JAFÓ golvbrunn MP składającego się z paczki z matą, pierścienia, 5 szt. śrub kwasowych, sitka plastikowego, O-pierścienia (pewnie ten gumowy) oraz pokrywy osłaniającej.

2. JAFÓ golvbrunn UMP bez z paczki z matą tylko z oraz pokrywką osłaniającą. Resztę trzeba skompletować samemu.

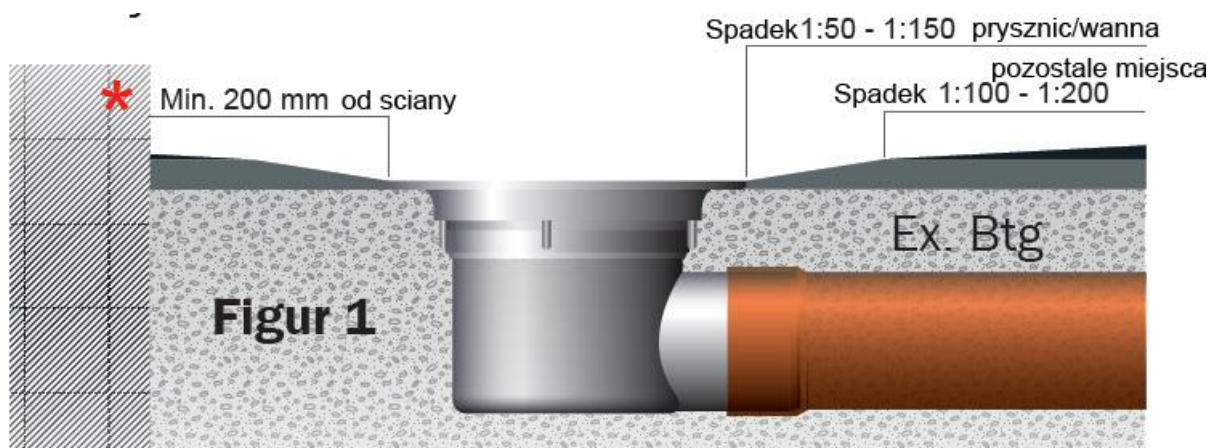

- Oblicz dokładnie odpowiednią wysokość umieszczenia syfona tak, aby umożliwić prawidłowy spadek w całym pomieszczeniu
- Sprawdź przy zakupie, czy syfon jest odpowiedniego rodzaju na montaż na drewno lub beton

Podłoga/strop betonowy.

Żeby być pewnym, że syfon będzie zamontowany na prawidłowej wysokości oraz poziomie, zamontuj syfon w uchwycie z nr artykułu RSK 713 39 15 lub NRF 340 41 55. Zdjęcie uchwytu do ustawienia prawidłowego poziomu poniżej.

W paczce zakupionego uchwytu jest instrukcja montażu.



Syfon przednie przykręcić, aby się nieporuszał przy odlewaniu betonu.

Podloga/strop drewniany.

UWAGA WAZNE!!! Zaczynij od zrobienia obudowy/stelacza pod plytke montazowa zeby syfon siedzial mocno. Taki jest prawidlowy montaz syfonu!

Na drewnianej podlodze ma syfon byc zamontowany wpierw w JAFO monteringsplatta nr 2 (plytka montazowa), nr artykulu RSK 713 38 28, NRF 340 41 53 lub VVS 153496686. Ta plytka jest obracalna i zwroc uwaga ze ta **nie** gladka strona plytki (sida A) ma byc obrocona do gory. Zdjecie plytki nr 2 i obudowy ponizej.



Uzywajcie samoprzylepnej manszetki do syfonu.

Do wycinania dziury w manszetcach syfonowych używaj wzorca (JAFO Skärmall) nr artykułu RSK 713 38 74, NRF 340 41 57 lub VVS 153496688. Kupcie wszyscy taki wzorzec. Zdjecie wzorca ponizej.



Jak użyć tego wzorca:

1. umieść wzorzec w syfonie lub w podwyższeniu syfona i włóż szpice wzorca w dziurki pierścienia
2. nie wkładaj O-pierścienia (gumowy?) w syfon
3. połóż manszetcę syfonową i zaznacz ołówkiem tam, żeby manszетка leżała dokładnie nad syfonem
4. ściagnij folię ochronną manszетки i przyklej ją do zaznaczonych punktów nad syfonem i wzorcem
5. Użyj teraz ostrego noża pod kątem prostym do wzorca. Wytnij teraz po stronie wewnętrznej wzorca, jako podporke, równy i okrągły otwór. Zdjecie ponizej.



6. Wyciągnij potem wzorzec przez otwór i zamontuj pierścień według instrukcji.

Przymocowanie maty do pierscienia JAFO.

Uzyj:

- 1 szt pierscienia JAFO
- 5 szt nierdzewnych odpornych na kwas srubek bez szpica, artykuł RSK 714 06 21
- 1 szt O-pierscien (gumowy?) który uzywa sie wytlacznie do materialow nie klejacych sie, np linoleum
- 1 szt pierscien, artykuł RSK 713 38 54.

Instrukcja montazu:

Po wycieciu dziury wcisnij pierscien w "siedzibe" syfonu i wkrec srubki (5 szt) na zmiane bez dokrecania az do samego konca. Kontunuuj teraz wkrecanie srubek do samego konca az tak zeby kant zewnetrzny pierscienia przylegal do maty. Nie uzywaj za duzo sily zeby nie zdeformowac ani syfona ani pierscienia. Absolutnie NIE uzywaj wkretarki tylko wkrecaj srubokretem.



Montaz/demontaz syfonu JAFO.

Zeby miec dostep do syfonu przekrecz plastikowe sitko/kratke w lewo i usun ta kratke. Jezeli jest to kratka metalowe mozna je usunac bez przekrecania. Podnies potem syfon, zdjecie ponizej.



RSK 713 38 67

Tzw Pungvattenlås.

Ponies syfon raczka. Rozlóz i wyczysc. Posmaruj uszczelnie mydlem lub czymś podobnym i zlož syfon. Poloz zpowrotem kratke. Zdjecie ponizej.



RSK 713 38 58

Mocowanie maty do paczki JAFO do płytek, jest kilka wersji.

Te paczki pasuja wszystkim syfonom 150 mm.

Dolna czesc/pierscien robi ze kratka bedzie zcentrowane nad samym syfonem. Dolna czesc kratki przykreca sie i dziala jako zacisk do manszetki syfonu. Kratke mozna podniesc specjalnym pierscieniem co 10 mm, artykul RSK 713 38 98.


Instrukcja montazu takiej paczki.

Zamontuj syfon i poloz mate wedlug instrukcji producenta (Mapei).

1. Zrob otwor w macie wedlug poprzednich instrukcji
2. Wcisnij dolna czesc syfonu rownolegle z tym jak plytki tam beda lezec. Dziurki srobek syfonu maja byc widoczne. Jezeli nie sa przekrec dolna czesc syfonu po trochu az beda widoczne
3. Wkrec srubki wedlug poprzednich instrukcji instrukcji – bez przesadnej sily

4. Połoz mate/hydroizolacje na podłozde. Połoz na tym kratke ktora ma byc przyklejona klejem do plytek.

Polaczenie plytek z kratki

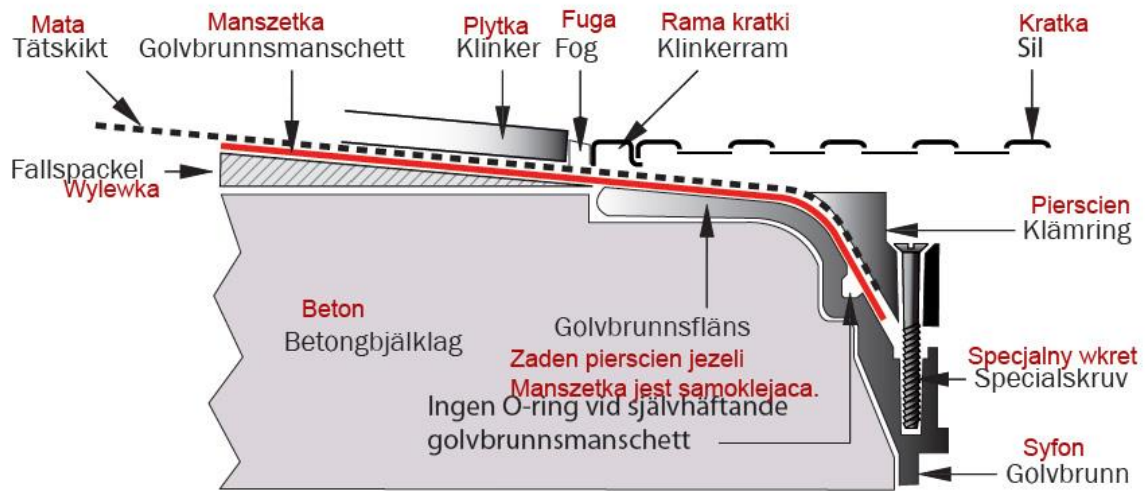

Pierscienie do podnoszenia kratek.

Instrukcja montazu jest wam pewnie znajoma, jezeli nie dajcie mi znac.

1.



